



ESQUEMAS DE MONTAJE para Claraboyas Fijas

Pueden colocarse con o sin zócalo, aunque siempre es aconsejable que se instalen con éste, sobre todo en medidas grandes.


► **SIN ZÓCALO:**
LUZ HUECO OBRA=LUZ CÚPULA

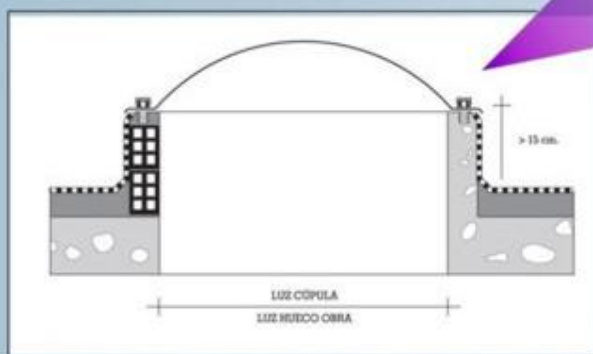

ESQUEMA INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTAS LISAS


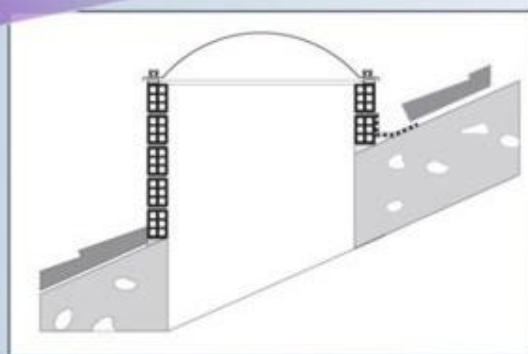


ESQUEMA INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTAS INCLINADAS

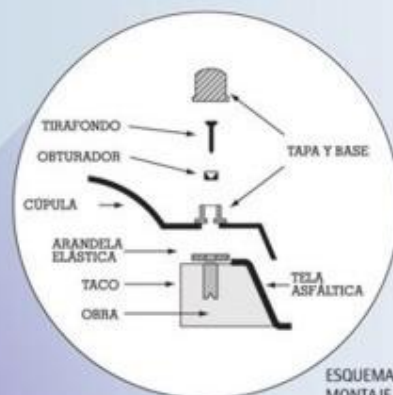

ESQUEMA DE MONTAJE SOBRE BASE DE OBRA

► **CON ZÓCALO:**
LUZ HUECO OBRA=LUZ ZÓCALO

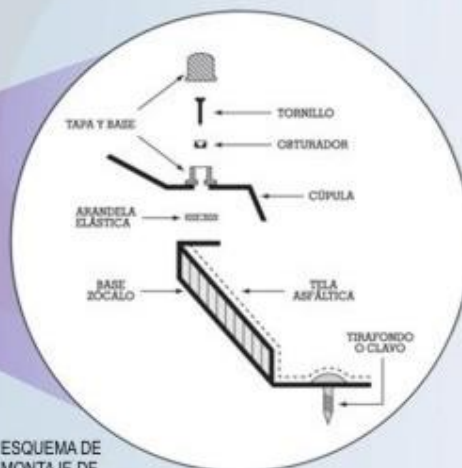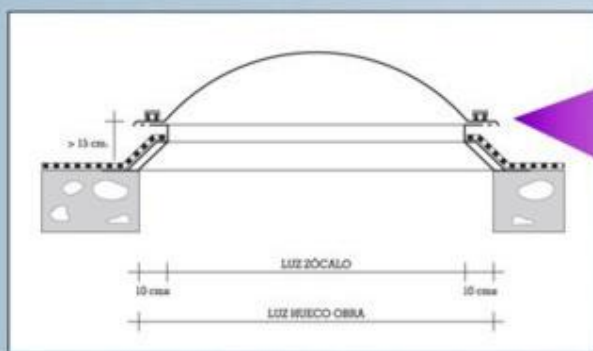

ESQUEMA DE MONTAJE DE CÚPULA SOBRE BASE=ZÓCALO



Almacén Barcelona
P.Ind. La Ferreria
C/Progrés 55
Tel. 93 575 15 10
Fax: 93 572 50 40

www.glassmetal.com

www.ironlux.es


Almacén Alicante
P.Ind. de la Estación I4
Ctra. de la Estación
Tel. 96 540 15 48
Fax: 96 668 22 15



INSTALACIÓN DE CÚPULAS Y CLARABOYAS

SOBRE CUBIERTAS INCLINADAS

Para la instalación de cúpulas y claraboyas sobre cubiertas de teja o pizarra es obligatorio levantar un muro perimetral de obra. Para realizar el muro correctamente, fíjese en los ejemplos siguientes. Estos esquemas son válidos para claraboyas fijas o practicables.

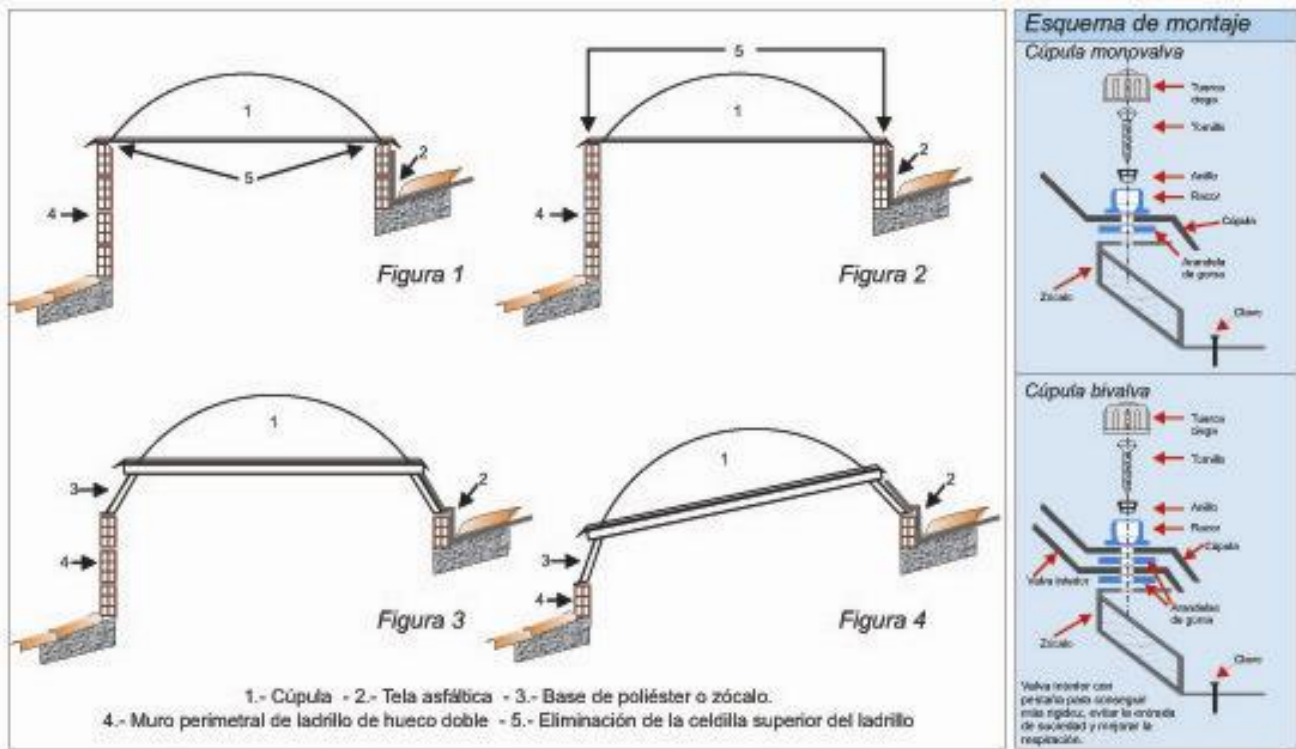

IMPORTANTE:

Antes de confeccionar el muro compruebe bien las medidas de la cúpula. (Fig. 1 y 2) o de la claraboya (Fig. 3 y 4) puesto que las medidas de las cúpulas son distintas para cada solución. Es conveniente consultar las medidas en las tablas de este catálogo. Aconsejamos disponer de las claraboyas antes de iniciar el trabajo con el fin de ajustar bien todas las cotas. Todas las fijaciones deben hacerse con tacos de plástico. Colocar siempre las arandelas de goma entre la cúpula y el muro. **NO SELLAR CON SILICONA LAS CÚPULAS.**

MONTAJE DE CLARABOYAS COMPLETAS SOBRE CUBIERTAS PLANAS O DECK

1. Centrar el zócalo sobre el hueco del forjado.



2. Fijar el zócalo a la cubierta con tirafondos o clavos de acero.



3. Cubrir toda la pared exterior del zócalo con tela asfáltica o butilo.



4. Una vez fijado el zócalo colocaremos la cúpula sin apretar los tornillos excesivamente.

